Bebrave
Indominus
Wild SE/HD



MANUAL DEL PROPIETARIO

¡Lea y comprenda este manual completo antes de usar el vehículo!

NOTA: Las ilustraciones del manual son solo para fines demostrativos. Las ilustraciones pueden no reflejar la apariencia exacta del producto real. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

¡SOLO USO FUERA DE CARRETERA!

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir este ATV. El cuidado y mantenimiento adecuados que requiere su vehículo se describen en este manual. Seguir estas instrucciones garantizará una larga vida útil sin problemas y su satisfacción con el mismo.
El manual del propietario corresponde al estado más reciente de este vehículo en el momento de su impresión. Ligeras desviaciones resultantes del desarrollo y diseño continuo no pueden excluirse completamente. Todas las especificaciones son orientativas; nos reservamos el derecho a modificar o eliminar especificaciones técnicas, piezas, diseño, etc., sin previo aviso.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD AL CONDUCIR

Este vehículo NO ES UN JUGUETE y SOLO debe usarse en áreas cerradas alejadas del tráfico vial público.

ADVERTENCIA: Conducir un ATV puede ser una actividad peligrosa. Ciertas condiciones pueden causar que el equipo falle sin culpa del fabricante. Como otros vehículos, el ATV puede y está destinado a moverse, y por lo tanto es posible perder el control, caerse y/o meterse en situaciones

peligrosas que ninguna cantidad de cuidado, instrucción o experiencia puede eliminar. Si ocurren tales situaciones, puede resultar gravemente herido o morir, incluso usando equipo de seguridad y otras precauciones. CONDUZCA BAJO SU PROPIO RIESGO Y USE EL SENTIDO COMÚN.
Este manual contiene muchas advertencias y precauciones sobre las consecuencias de no mantener, inspeccionar o usar correctamente su ATV. Debido a que cualquier incidente puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte, no repetimos la advertencia de posibles lesiones graves o muerte cada vez que se menciona tal posibilidad.

USO APROPIADO DEL CONDUCTOR Y SUPERVISIÓN

Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos de uso para ayudarle a usted a operar y manejar el ATV. Lea detenidamente el manual en su totalidad antes de montarlo por primera vez. El manual también contiene información importante sobre el mantenimiento del vehículo. Es su responsabilidad revisar el manual y asegurarse de que todos los conductores comprendan todas las advertencias, precauciones, instrucciones y temas de seguridad, y garantizar que los conductores puedan usar este producto de manera segura y responsable para protegerse de lesiones. Recomendamos que revise y refuerce periódicamente la información de este manual, y que inspeccione y mantenga el vehículo para garantizar su seguridad.
Es importante y necesario realizar el entrenamiento técnico antes del primer uso. Para obtener información de entrenamiento, comuníquese con el distribuidor donde adquirió el vehículo. En ninguna circunstancia, operar el vehículo sin supervisión y que solo puede conducir a velocidades acordes con su capacidad de conducción y otras condiciones del camino.

NO EXCEDA EL LÍMITE DE PESO DE 150 KGS. El peso del conductor no significa necesariamente que el tamaño de una persona sea apropiado para caber o mantener el control del ATV.
No toque los frenos ni el MOTOR de su ATV cuando esté en uso, ya que pueden calentarse mucho.

PRÁCTICAS Y CONDICIONES DE CONDUCCIÓN ACEPTABLES

Verifique siempre y respete las leyes o regulaciones locales que puedan afectar los lugares donde se puede usar el ATV.
Conduzca defensivamente. Esté atento a posibles obstáculos que puedan atrapar su rueda o forzarlo a girar repentinamente o perder el control. Tenga cuidado de evitar peatones, patinadores, patinetas, scooters, bicicletas, niños o animales que puedan cruzarse en su camino, y respete los derechos y propiedad de los demás.
El ATV está destinado a usarse en propiedades privadas y en circuitos cerrados, y no en calles públicas o aceras. No conduzca su ATV en ningún área donde haya tráfico peatonal o vehicular.
No active el control de velocidad en el manillar a menos que esté en el ATV y en un entorno exterior seguro y adecuado para conducir.
Este producto fue fabricado para rendimiento y durabilidad, pero no es impermeable a los daños. Saltar u otras conductas agresivas pueden dañar el ATV, y el conductor asume todos los riesgos asociados con actividades de alto estrés.
Sea cuidadoso y conozca sus limitaciones. El riesgo de lesiones aumenta a medida que aumenta el grado de dificultad de conducción. El conductor asume todos los riesgos asociados con actividades de conducción agresiva.
Nunca lleve pasajeros ni permita que más de una persona a la vez conduzca el cuádruple.
Nunca use cerca de escaleras o piscinas.
Nunca use alcohol o drogas antes o durante la operación.
Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejadas de la cadena de transmisión, el sistema de dirección, las ruedas y todos los demás componentes móviles.
Nunca use auriculares ni teléfono celular mientras conduce.
Nunca se enganche a otro vehículo.
No conduzca el cuádruple en clima húmedo o con hielo y nunca lo sumerja en agua, ya que los componentes podrían dañarse o crear condiciones inseguras.

Las superficies mojadas, resbaladizas, irregulares o rugosas pueden aumentar los riesgos. No conduzca en barro, hielo, charcos o agua. Evite velocidades excesivas en descensos. Nunca use el cuádruple en interiores.
No conduzca de noche ni cuando la visibilidad sea limitada.

VESTIMENTA ADECUADA PARA CONDUCIR

Use siempre el equipo de protección adecuado, como un casco de seguridad aprobado, coderas y rodilleras. Un casco puede ser legalmente requerido por las leyes o regulaciones locales de su área. Se recomienda una camisa de manga larga, pantalones largos y guantes. Use siempre calzado deportivo, nunca conduzca descalzo ni con sandalias, y mantenga los cordones atados y alejados de las ruedas, el motor y el sistema de transmisión.

EL INCUMPLIMIENTO DEL SENTIDO COMÚN Y LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES. USE CON LA PRECAUCIÓN ADECUADA Y CON ATENCIÓN SERIA A LA OPERACIÓN SEGURA.

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA AL VIAJE

Piezas sueltas
Verifique y asegure todos los sujetadores antes de cada viaje. Asegúrese de que los pernos de abrazadera del pivote de dirección estén correctamente bloqueados. No debe haber traqueteos ni sonidos inusuales de piezas sueltas o componentes rotos. Si no está seguro, pida a un mecánico experimentado que lo revise.
Frenos
Verifique el funcionamiento correcto del freno. Al apretar la palanca, el freno debe proporcionar una acción de frenado positiva. Cuando aplique el freno con el control de velocidad activado, el interruptor de corte del freno detendrá el motor.
Chasis, suspensión y manillar
Verifique si hay grietas o conexiones rotas. Aunque los chasis rotos son raros, es posible que un conductor agresivo golpee un bordillo o pared y rompa el chasis. Adquiera el hábito de inspeccionarlo regularmente.
Inflado de llantas
Inspeccione periódicamente las llantas por desgaste excesivo y verifique regularmente la presión, vuelva a inflarlas según sea necesario. Si tiene una llanta pinchada, el tubo interior puede repararse o comprar un nuevo tubo en un centro de reparación autorizado.
Equipo de seguridad
Use siempre el equipo de protección adecuado, como un casco de seguridad aprobado, coderas y rodilleras. Use siempre zapatos con cordones y suela de goma, nunca conduzca descalzo ni con sandalias.

Inflado de las Llantas



NOTA: Las llantas están infladas cuando se envían, pero inevitablemente pierden algo de presión entre el punto de fabricación y su compra. Infle siempre las llantas a la PSI correcta antes del primer uso.

Consulte la ficha de especificaciones para obtener información sobre la presión de las llantas.

Use una bomba de aire tipo bicicleta para inflar la llanta a la PSI indicada en el costado de la llanta.

Nota: Las fuentes de aire a presión de las gasolineras están diseñadas para inflar neumáticos de automóviles. Si decide usarlas, primero asegúrese de que el manómetro funcione, luego use ráfagas muy cortas para llegar a la PSI correcta. Si infla demasiado la llanta accidentalmente, libere el exceso de presión inmediatamente.

Información importante sobre el uso de las llantas

La llanta es el único contacto entre el vehículo y el camino. La seguridad depende de esa pequeña área de contacto. Es muy importante mantener la llanta en buenas condiciones y usar el tamaño y estándar correcto al reemplazarlas.

Montaje y desmontaje de llantas

Se recomienda encarecidamente que el montaje y desmontaje de llantas sea realizado por un técnico autorizado con las habilidades necesarias.

Presión de inflado de llantas

Es muy importante mantener la llanta a la presión adecuada y verificar la presión antes de su uso. El inflado debe realizarse con la llanta fría.

Mantenimiento de llantas

La profundidad del dibujo de la llanta debe verificarse regularmente (un dibujo más superficial significa menos agarre). Debe dejar de usar el vehículo si la llanta está perforada. El mantenimiento de llantas debe ser realizado por un técnico autorizado. La llanta debe reemplazarse inmediatamente cuando esté deformada o dañada.

Reemplazo de llantas

Es importante usar el tamaño y estándar correcto de llanta según nuestras especificaciones. No use la llanta usada si no está seguro de su condición de servicio anterior.

Envejecimiento de llantas

El envejecimiento de llantas es inevitable incluso si la llanta nunca se ha usado. Se refleja principalmente en las grietas en el costado y el dibujo. Las llantas envejecidas deben ser revisadas por un técnico autorizado para confirmar si se pueden volver a usar.


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Especificación
Tipo de motor	180 cc, monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire (GY6)
Cilindrada	180 cc
Velocidad de ralentí	1500 ±100 r/min
Embrague	Automático CVT (centrífugo)
Lubricación	Presión / salpique
Tipo de bujía	C7HSA (equivalente NGK)
Encendido	C.D.I
Transmisión final	Cadena
Aceite de motor	15W/40
Combustible	Gasolina sin plomo ≥90 octanos
Transmisión	Automática CVT (F/N/R)
Método de arranque	Eléctrico + tirador (pull start)
Batería	12V / 9Ah

Ítem	Especificación
Velocidad máxima	60 km/h
Carga máxima	150 kg
Suspensión delantera	Doble brazo con amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Monoamortiguador hidráulico
Neumáticos	Delanteros: 23x7-10 / Traseros: 22x10-10
Sistema de frenos	Disco hidráulico delantero y trasero
Capacidad del tanque	6.5 L
Peso en seco	175 kg
Peso bruto	196 kg
Dimensiones (mm)	1700 × 1060 × 1130
Altura del asiento	800 mm
Distancia entre ejes	1150 mm

NIP Y CÓDIGO DEL MOTOR

El NIP está estampado en una placa de aluminio remachada en el brazo oscilante trasero. Esta placa contiene la información principal de las especificaciones del producto.
NIP significa Número de Identificación del Producto, que es único para cada unidad.

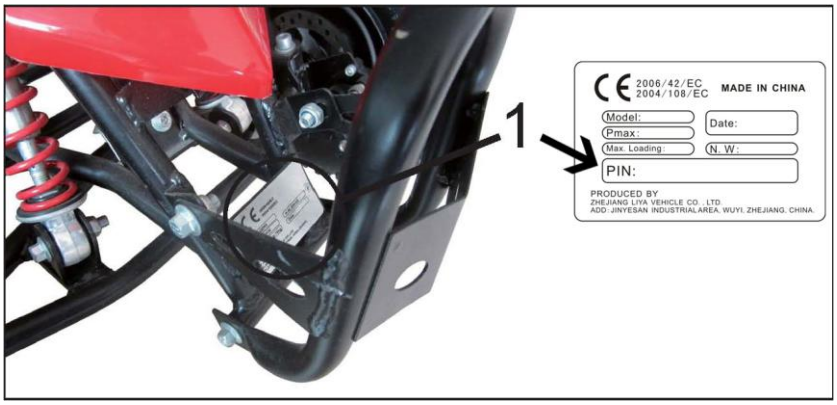




Código del motor: ☆ ☆
El código del motor está estampado en el lado izquierdo del cárter.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

El interruptor de encendido está ubicado en la parte delantera derecha de la carrocería del vehículo.
"OFF" y "ON" en el interruptor indican:
OFF: El motor y las luces no pueden operar y la llave puede retirarse.
ON: El motor y las luces pueden operar y la llave no puede retirarse.

DISPOSITIVO LIMITADOR DE VELOCIDAD DE ACELERACIÓN

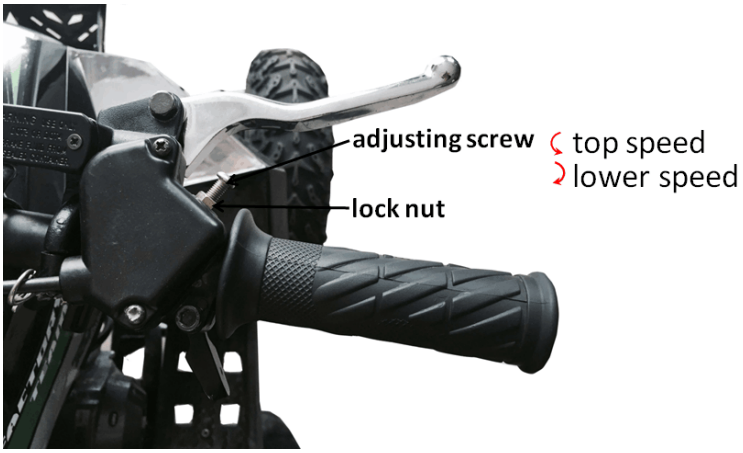

Afloje la tuerca de seguridad y gire el tornillo de ajuste hacia adentro para reducir la velocidad de aceleración, o gírelo hacia afuera para aumentarla.

PRECAUCIÓN: Para los conductores sin experiencia es mejor establecer la velocidad máxima más baja para evitar accidentes.

COMBUSTIBLE Y TANQUE DE COMBUSTIBLE

El combustible es un factor clave para determinar las emisiones del motor, por lo que su selección debe seguir las siguientes reglas:
El combustible seleccionado debe ser gasolina sin plomo o con bajo contenido de plomo, No. RQ-90 o superior.
La capacidad del tanque de combustible es de 5 L.

ADVERTENCIA: • La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva en ciertas condiciones. Recargue en un área bien ventilada con el motor apagado. No fume ni permita llamas o chispas en el área donde se almacena la gasolina o se recarga el tanque. • Antes de recargar, asegúrese de filtrar el combustible primero. • Tenga cuidado de no derramar combustible al recargar. El combustible derramado o el vapor puede encenderse. Si se derrama combustible, asegúrese de que el área esté seca antes de arrancar el motor. • Evite el contacto repetido o prolongado con la piel o la inhalación de vapores. • MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INSPECCIÓN PREVIA AL VIAJE

ADVERTENCIA: Si no se realiza la inspección previa al viaje, pueden ocurrir lesiones graves o daños al equipo.

Inspeccione su motocicleta todos los días antes de conducirla. Los elementos listados aquí solo tomarán unos minutos de inspección y, a la larga, pueden ahorrar tiempo, dinero y su vida.
1. Nivel de aceite del motor: agregue aceite si es necesario.
2. Nivel de combustible: llene el tanque cuando sea necesario. Revise si hay fugas.
3. Frenos delantero y trasero: verifique el funcionamiento y ajuste el juego libre si es necesario.


4. Llantas: verifique la condición y la presión.
5. Funcionamiento del acelerador: verifique que abra suavemente y cierre completamente en todas las posiciones de dirección; verifique el juego libre y el cable del acelerador en lubricación y conexión.
6. Sujetadores: verifique que todas las tuercas, tornillos y pernos estén bien fijados.
7. Sistema de dirección: verifique su suavidad y fiabilidad. Corrija cualquier discrepancia antes de conducir. Contacte a su distribuidor si no puede solucionar el problema.

CÓMO CONDUCIR

Siga siempre el procedimiento de arranque correcto descrito.

ADVERTENCIA: Nunca encienda el motor en un área cerrada. Las emisiones del escape contienen monóxido de carbono (CO), un gas venenoso que puede causar pérdida del conocimiento y muerte.

1. Coloque el vehículo en terreno nivelado.
2. Revise que el Corta corriente esté en la posición de encendido

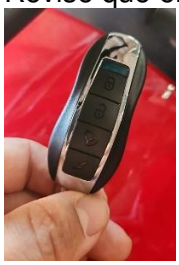3. Revise que el control remoto esté desbloqueado, apretando el candado abierto

4. Inserte la llave de encendido en el interruptor y gírela a (ON).

5. Tome la palanca de freno y presione el botón de arranque para encender el motor mientras gira ligeramente el acelerador.

PERÍODO DE RODAJE

Ayude a asegurar la fiabilidad y el rendimiento futuro de su vehículo prestando especial atención a cómo conduce durante las primeras dos semanas de uso.
Durante este período, evite conducir a toda potencia y sobrecargar el motor; asegúrese de cambiar la velocidad constantemente.

Debe realizar un cambio de aceite, bujía, filtro de bencina y filtro de aire, es importante realizar un apriete de todas las tuercas y engrasar la cadena y todas las partes móviles.

PRECAUCIÓN: Después del período de rodaje, asegúrese de realizar el mantenimiento según el programa establecido para mantener el vehículo en buenas condiciones, lo que extenderá notablemente la vida útil del motor.

CONDUCCIÓN

ADVERTENCIA: Asegúrese de revisar y comprender las Advertencias de Seguridad del Vehículo antes de conducir.

1. Después de que el motor se haya calentado, el vehículo está listo para conducir.
2. Compruebe nuevamente el frenado del vehículo.
3. Presione el acelerador y acelere gradualmente para que el vehículo avance.
4. Para reducir la velocidad, reduzca el acelerador mientras frena. Ajuste el acelerador con el freno simultáneamente para una desaceleración suave.

PRECAUCIÓN: Se deben usar los frenos delantero y trasero simultáneamente, pero no se debe aplicar el freno con tanta fuerza que bloquee la rueda, ya que se reducirá la efectividad de frenado y será más difícil controlar el vehículo.

REVISIÓN Y CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR

ACEITE DEL MOTOR

La calidad del aceite del motor es fundamental para el rendimiento y la vida útil del motor. El aceite debe seleccionarse de acuerdo con las siguientes reglas.
El importador recomiendo usar aceite marca Total 20w50
Si se usa otro aceite, debe ser técnicamente equivalente. La viscosidad varía según la región y temperatura, por lo que el lubricante debe seleccionarse según nuestras recomendaciones.
Antes de reemplazar el lubricante, drene completamente el aceite del cárter, límpielo con queroseno limpio y luego llene con aceite nuevo.

ADVERTENCIA: Operar el motor con aceite insuficiente puede causar daños graves al motor.

Revisión del nivel de aceite del motor



Revise el nivel de aceite del motor cada vez antes de conducir el vehículo. El nivel debe mantenerse entre las marcas superior e inferior de la varilla de nivel.
1. Encienda el motor y déjelo en ralentí por unos minutos.
2. Apague el motor y coloque el vehículo en terreno nivelado.
3. Después de unos minutos, retire la tapa/varilla de nivel de aceite, límpiela, reinsértela sin roscarla y retírela. El nivel de aceite debe estar entre las marcas superior e inferior de la varilla.

Cambio del aceite del motor

La calidad del aceite del motor es el principal factor que afecta la vida útil del motor. Cambie el aceite según el programa de mantenimiento.
1. Drene completamente el aceite del motor del cárter.
2. Limpie el interior del cárter con queroseno limpio.
3. Agregue el aceite de motor especificado, aproximadamente 0.8 L.

PRECAUCIÓN: Operar el motor con aceite insuficiente causaría daños graves. Cuando se conduce en condiciones muy polvorientas, los cambios de aceite deben realizarse con más frecuencia que lo especificado en el programa de mantenimiento. Deseche el aceite usado de manera compatible con el medio ambiente.

BUJÍA




Bujía recomendada: C7HSA NGK

Revisión y reemplazo

1. Desconecte el capuchón de la bujía.
2. Limpie cualquier suciedad alrededor de la base de la bujía. Retire la bujía con la llave de bujía del kit de herramientas.
3. Inspeccione los electrodos y la porcelana central en busca de depósitos, erosión o ensuciamiento por carbón. Si la erosión o el depósito son graves, reemplace la bujía. Limpie una bujía ensuciada con carbón o humedad con un limpiador de bujías o un cepillo de alambre.
4. Verifique la brecha de la bujía con un calibrador de hilo. Si es necesario ajustar, doble cuidadosamente el electrodo lateral. La brecha de la bujía debe ser de 0.6-0.8 mm. Asegúrese de que la arandela de la bujía esté en buenas condiciones.
5. Con la arandela colocada, enrosque la bujía primero a mano para evitar daños en la rosca, luego apriétela con la llave de bujía.
6. Reinstale el capuchón de la bujía.

FILTRO DE AIRE

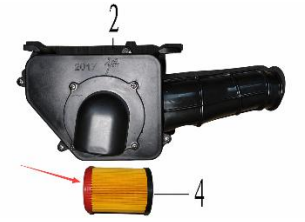


El filtro de aire debe mantenerse al menos una vez cada 30 días de conducción. Realice el mantenimiento con más frecuencia cuando conduzca en áreas inusualmente húmedas o polvorientas.
1. Retire el filtro de aire del carburador.
2. Desármelo y extraiga el elemento filtrante.
3. Sacuda el elemento filtrante
4. Vuelva a montar el filtro de papel

ADVERTENCIA: Nunca use gasolina ni solventes de bajo punto de inflamación para limpiar el elemento filtrante, ya que podría producirse un incendio o explosión.

5. Limpie el interior y exterior de la carcasa del filtro de aire.
6. Instale las piezas retiradas en el orden inverso al desmontaje.

PRECAUCIÓN: ● Está prohibido encender el motor sin el elemento del filtro de aire, ya que puede producirse desgaste prematuro del pistón y el cilindro. ● Asegúrese de que el elemento del filtro de aire esté en buen estado. ● Evite que el elemento del filtro de aire se moje al lavar el vehículo.

VELOCIDAD DE RALENTÍ

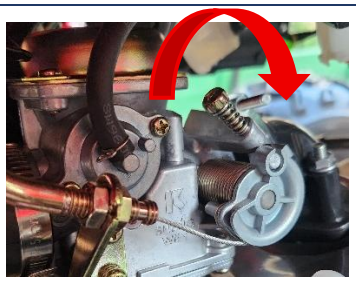

El motor debe estar a la temperatura normal de operación para un ajuste preciso de la velocidad de ralentí.

NOTA: No intente compensar fallas en otros sistemas ajustando la velocidad de ralentí. Contacte a su distribuidor para ajustes regulares del carburador.

1. Caliente el motor.
2. Conecte un tacómetro al motor (se puede usar uno de control remoto). Girar el tornillo de parada del acelerador en el sentido de las agujas del reloj (en la dirección de la flecha A) aumentará la velocidad de ralentí, mientras que girar en sentido contrario (dirección flecha B) la reducirá.
3. Cuando el motor no tenga velocidad de ralentí o funcione a velocidad reducida, coloque el tornillo de parada del acelerador en el punto medio entre las dos posiciones límite para mezclar bien el aire y el combustible.
4. Encienda el motor nuevamente y reajuste el tornillo de parada si es necesario.

PRECAUCIÓN: Dado que el carburador es un aparato de precisión, no lo desmonte sin conocimiento profesional.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS

El sistema de frenos debe revisarse cada vez antes de conducir el vehículo.
1. Verifique el nivel de aceite correcto del cilindro principal del freno.
2. Verifique que no haya fugas en el sistema de frenos.
3. Verifique la manguera del freno y el cilindro principal en busca de grietas.
4. Verifique el desgaste del disco de freno.
5. Verifique el juego libre correcto de la palanca del freno.

PRECAUCIÓN: El freno hidráulico de disco está diseñado para operar bajo alta presión. Por motivos de seguridad y fiabilidad, la vida útil de la manguera del freno, el cilindro principal y el

líquido de frenos no debe superar el límite especificado en el manual. Si el sistema de frenos hidráulico necesita mantenimiento o reparación, solo hágalo a través de su distribuidor. Si siente el freno blando al operar la palanca, significa que hay aire dentro del sistema de frenos y debe purgarse antes de conducir.

LÍQUIDO DE FRENOS

Verifique cuidadosamente el líquido de frenos en el cilindro principal ubicado en el manillar derecho y agregue el líquido especificado si es necesario. A medida que las pastillas de freno se desgastan, el nivel del líquido de frenos baja. El freno debe inspeccionarse periódicamente.

ADVERTENCIA: ● El líquido de frenos es un fuerte irritante; evite el contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, enjuague abundantemente con agua y llame a un médico si sus ojos estuvieron expuestos. ● Use solo líquido de frenos no petrolero No. 4604. Nunca mezcle con otro aceite como aceite de silicona, ya que puede causar daños graves al sistema de frenos.

PRECAUCIÓN: ● Está prohibido usar líquido usado o líquido en recipiente abierto. ● Nunca use líquido almacenado por mucho tiempo, ya que puede contener humedad del aire.

SILENCIADOR DE ESCAPE

Limpie regularmente el depósito de carbón en el tubo de escape; verifique el interior del tubo de escape en busca de grietas y daños en las juntas, y repare o reemplace si es necesario.

BATERÍA

La batería está debajo del asiento; retire el asiento primero si desea revisarla o cambiarla. El electrolito de la batería es venenoso, por lo que no la deseche a la ligera. Manipule de acuerdo con las normas de protección ambiental nacionales o locales.

PRECAUCIÓN: Antes de guardar el vehículo por un período prolongado, retire la batería y cárguela completamente, luego guárdela en un lugar fresco y seco. Si la batería se deja en el vehículo, desconecte primero el cable negativo (-) del terminal de la batería y luego el positivo (+). No toque los cables positivo y negativo con objetos metálicos para evitar cortocircuitos.

ADVERTENCIA: Al retirar la batería, desmonte primero el cable negativo, luego el positivo. Al instalarla, el procedimiento es exactamente el contrario. Durante estas operaciones, el interruptor de encendido debe estar apagado. ● La batería emite gases explosivos; mantenga chispas, llamas y cigarrillos alejados. Proporcione ventilación adecuada al cargar o usar la batería en un espacio cerrado. ● La batería contiene ácido sulfúrico (electrolito). El contacto con la piel o los ojos puede causar quemaduras graves. Use ropa protectora y protector facial. Si el electrolito entra en contacto con su piel, enjuague con agua. Si entra en sus ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos y llame a un médico inmediatamente. ● El electrolito es venenoso. Si se ingiere, beba grandes cantidades de agua o leche seguida de leche de magnesia o aceite vegetal y llame a un médico. ● MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el vehículo tiene algún problema, comuníquese con su distribuidor para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: No desmonte ni realice mantenimiento al vehículo sin conocimiento profesional.

LIMPIEZA

Limpie su vehículo regularmente para proteger el acabado de la superficie e inspeccione si hay daños, desgaste o fugas de aceite o líquido de frenos.

PRECAUCIÓN: El agua (o aire) a alta presión puede dañar ciertas partes del vehículo. Evite rociar agua a alta presión en las siguientes áreas: Cubos de ruedas; Interruptor de encendido; Carburador; Controles del manillar; Salidas del silenciador; Debajo del tanque de combustible; Debajo del asiento.

1. Lave el vehículo completamente con abundante agua.
2. Seque el vehículo, encienda el motor y déjelo funcionar por varios minutos.

ADVERTENCIA: La eficiencia de frenado puede verse temporalmente afectada justo después de lavar el vehículo. Anticipe una mayor distancia de frenado para evitar un posible accidente.

3. Pruebe los frenos antes de conducir. Pueden necesitarse varias aplicaciones para restablecer el rendimiento normal del frenado.
4. Lubrique la cadena de transmisión inmediatamente después de lavar y secar el vehículo.

GUÍA DE ALMACENAMIENTO

Se deben tomar ciertas medidas cuando el vehículo va a almacenarse por un período prolongado para reducir el impacto negativo en su rendimiento. Antes del almacenamiento, realice el mantenimiento necesario para garantizar un alto rendimiento después del almacenamiento.

Almacenamiento

1. Limpie y seque el vehículo y aplique cera en su superficie.
2. Vacíe el combustible del tanque y del carburador, rocíe algo de antióxido.

ADVERTENCIA: La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva en ciertas condiciones. Realice esta operación en un área bien ventilada con el motor apagado. No fume ni permita llamas o chispas donde se drena o almacena la gasolina.

3. Limpie
4. lubrique la cadena de transmisión.
5. Lubrique todos los cables.
6. Selle la salida del silenciador con un plástico para protegerla de la humedad.
7. Cubra el vehículo (no use plásticos u otros materiales recubiertos) y guárdelo en un área sin calefacción, libre de humedad. No almacene el vehículo bajo la luz solar directa.


PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El siguiente programa de mantenimiento especifica todo el mantenimiento requerido en condiciones normales para mantener su vehículo en buen estado. En condiciones inusualmente polvorientas o húmedas, el mantenimiento debe realizarse con más frecuencia. El trabajo de mantenimiento debe ser realizado por técnicos debidamente capacitados y equipados.
I: INSPECCIONE Y LIMPIE, AJUSTE, LUBRIQUE O REEMPLACE SI ES NECESARIO **L:** LIMPIE

	Primera semana	Cada 30 días de conducción	Cada año
Sistema de combustible	I		
Funcionamiento del acelerador		I	
Filtro de aire		L	
Bujía		I	

Velocidad de ralentí del carburador	I	I	
Cadena de transmisión	I y L	I y L	
Desgaste de zapatas de freno			
Sistema de frenos	I	I	I
Tuercas / tornillos / sujetadores	I	I	
Rueda	I	I	I
Sistema de dirección			I
Sistema de suspensión		I	I

DIAGRAMA DE CIRCUITO

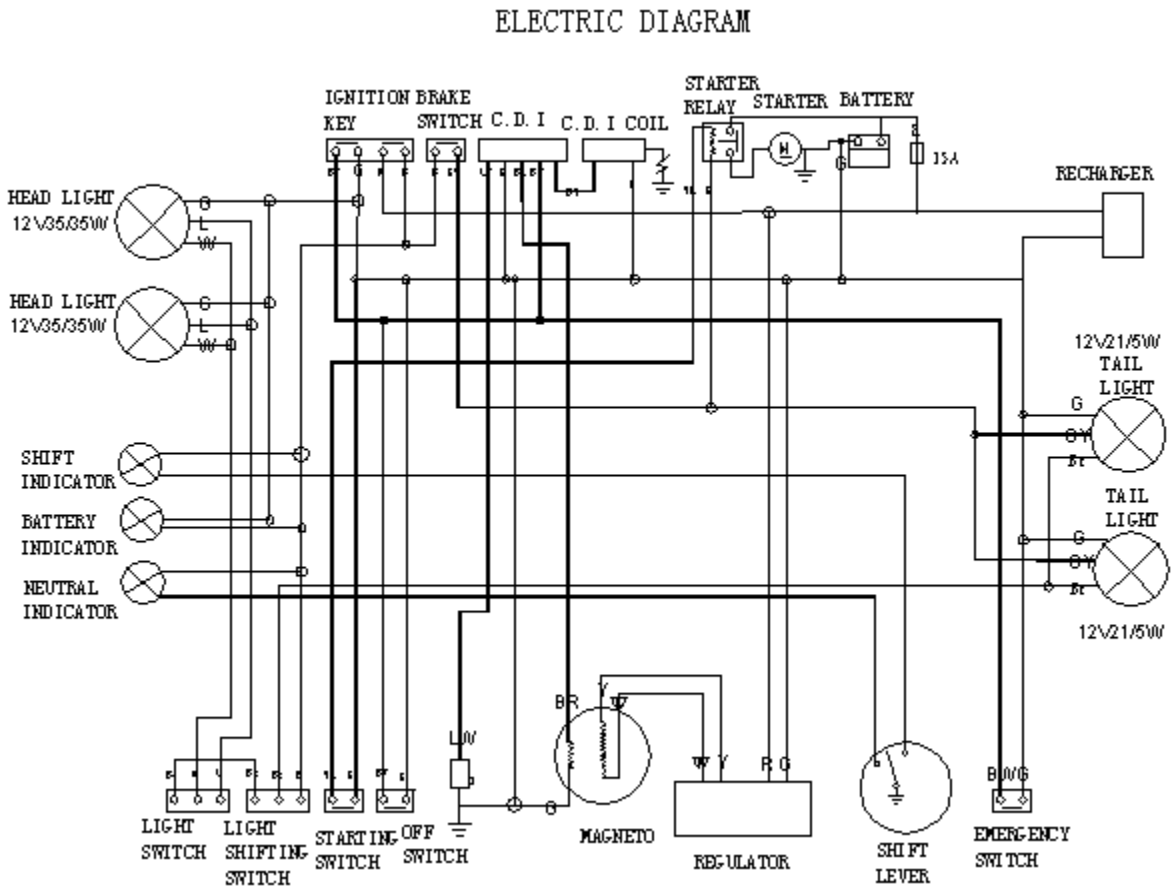

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD



Lea el manual del propietario antes de conducir.



Nunca use el vehículo en vía pública. Solo uso fuera de carretera.



Nunca conduzca con pasajero.



Use siempre un casco aprobado y equipo de protección.



NUNCA use con drogas o alcohol.



Presión en frío de las llantas.

Puedes encontrar información, repuestos y más en Kemass.cl